


Installation Instructions

Corner Shelf Kit

248-BK

Shelf-Made[®]

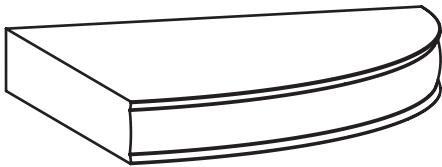

Tools Required (not included):

- Power Drill
- 1/4" Drill Bit or 5/32" Drill Bit
- Screwdriver
- Level
- Measuring Tape
- Pencil

Installation Materials (included):

- (1) Corner Shelf
- Installation Blocks
- Mounting Hardware

Load Rating:

- 50 lbs when mounted onto studs

Installation:

Step 1: Hold the shelf against the wall in desired location. Using a level and a pencil, lightly mark the wall along the top of the shelf on both walls.

Step 2: Using a level, draw a light pencil line from the corner of the wall out 10" and 3/16" below the "top of the shelf" pencil line. Repeat this step on the other wall. Place the top of the installation block against this line and mark the screw holes by pressing a thin, sharp drill bit (or a thin Phillips screwdriver) through each of the holes to mark the wall. Repeat for the other installation block.

Step 3: Position each of the installation blocks 4" from the corner.

Step 4: Using a 5/32" drill bit, drill holes in the four marked wall locations. For stud locations, do not re-drill the holes. For non-stud locations, re-drill the holes using a 1/4" drill bit. Insert the plastic anchors provided into the holes, tapping them in with a rubber mallet until they are flush with the wall.

Step 5: Mount installation blocks over the holes using the four large screws provided. Slide shelf onto the blocks so the back of the shelf fits snugly against both walls.

Step 6: To attach the shelf to the blocks, use the two small screws provided. Center the screw between the back corner and the front edge of the shelf, about 1/2" in from the wall. Drill the screws into the top of the shelf so they are countersunk. Insert the black plugs provided into the countersunk holes until they become flush with the shelf surface.

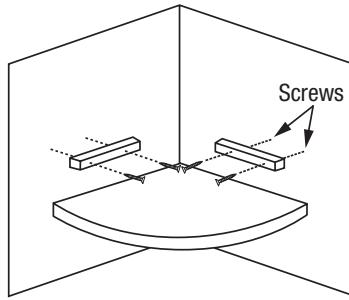


Figure 1

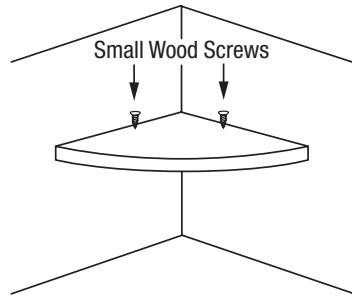


Figure 2

Shelf-Made

2700 Oak Industrial Dr. NE
Grand Rapids, MI 49505
800-253-1561
www.kv.com
customer.service@kv.com

Instructions d'installation

Tablette de coin

248-BK

Shelf-Made[®]



Outils requis (en sus):

- Perceuse électrique
- Mèche de 1/4 po ou de 5/32 po
- Tournevis
- Niveau
- Ruban à mesurer
- Crayon

Pièces pour installation (incluses):

- (1) tablette en coin
- Blocs d'installation
- Quincaillerie d'installation

Charge maximale:

- 22,68 kg lorsque fixé à un montant du mur

Installation:

Étape 1: Tenez la tablette contre le mur à l'emplacement désiré. À l'aide d'un niveau et d'un crayon, marquez légèrement les deux murs le long du dessus de la tablette.

Étape 2: À l'aide d'un niveau, tracez légèrement une ligne à 10 pouces du coin et 3/16 pouces sous la ligne de crayon marquant le dessus de la tablette. Répétez cette étape sur l'autre mur. Posez le dessus d'un bloc d'installation contre cette ligne et marquez les trous de vis en insérant une mèche mince et pointue (ou un tournevis Phillips mince) dans chaque trou et en appuyant pour marquer le mur. Répétez pour l'autre bloc d'installation.

Étape 3: Positionnez chacun des blocs d'installation à 4 pouces du coin.

Étape 4: Percez un trou à chacun des emplacements marqués au moyen d'une mèche de 5/32 po. Si l'emplacement se situe dans un montant du mur, ne re-percez pas le trou. Si l'emplacement ne se situe pas dans un montant du mur, re-percez le trou au moyen d'une mèche de 1/4 po. Insérez les ancrages de plastique fournis dans les trous et enfoncez-les au moyen d'un maillet en caoutchouc jusqu'à ce qu'ils affleurent le mur.

Étape 5: Fixez les blocs d'installation dans les trous à l'aide des quatre grosses vis fournies. Glissez la tablette sur les blocs de façon à ce que l'arrière de la tablette soit bien appuyé contre les deux murs.

Étape 6: Pour fixer la tablette aux blocs, utilisez les deux petites vis fournies. Centrez les vis entre le coin arrière et le bord avant de la tablette, à environ 1/2 pouce du mur. Vissez-les sur le dessus de la tablette de manière à ce qu'elles soient fraisées. Insérez les bouchons fournis dans les trous fraisés de manière à ce qu'ils affleurent la surface de la tablette.

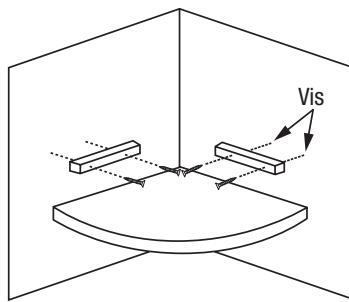


Figure 1

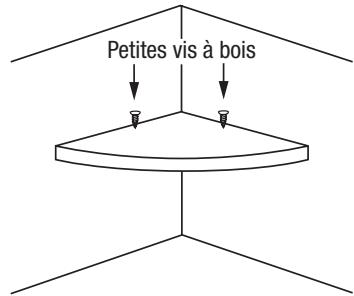


Figure 2

Shelf-Made

2700 Oak Industrial Dr. NE
Grand Rapids, MI 49505
800-253-1561
www.kv.com
customer.service@kv.com



Herramientas requeridas (no incluidas):

- Taladro eléctrico
- Broca de 6 mm (1/4") o de 3,96 mm (5/32")
- Destornillador
- Nivelador
- Cinta métrica
- Lápiz

Materiales para la instalación (incluidos):

- (1) Estante de esquina
- Bloques de instalación
- Equipo de montaje

Capacidad de carga:

- 22,68 kg, cuando se instala sobre los montantes

Instalación:

Paso 1: Mantenga el estante contra la pared en la ubicación deseada. Con un nivelador y un lápiz, marque suavemente la pared en la parte superior del estante en ambas paredes.

Paso 2: Con un nivelador, dibuje una línea con lápiz desde la esquina de la pared a 25,4 cm y 5 mm por debajo de la línea con lápiz de la "parte superior del estante". Repita este paso en la otra pared. Coloque la parte superior del bloque de instalación contra la línea y marque los orificios para los tornillos, presionando una broca delgada y filosa (o un destornillador Phillips delgado) en cada uno de los orificios para marcar la pared. Repita el procedimiento para el otro bloque de instalación.

Paso 3: Posicione cada uno de los bloques de instalación a 10 cm de la esquina.

Paso 4: Con una broca de 3,96 mm (5/32"), realice perforaciones en las cuatro ubicaciones marcadas en la pared. Para las ubicaciones de los montantes, no vuelva a perforar los orificios. Para las ubicaciones sin montantes, vuelva a perforar los orificios con una broca de 6 mm (1/4"). Inserte los anclajes de plástico proporcionados en los orificios, golpeándolos con un mazo de caucho hasta que estén al ras de la pared.

Paso 5: Monte los bloques de instalación sobre los orificios con los cuatro tornillos largos proporcionados. Deslice el estante en los bloques para que la parte posterior del estante encaje cómodamente entre las paredes.

Paso 6: Para adjuntar el estante a los bloques, utilice los dos tornillos pequeños proporcionados. Centre el tornillo entre la esquina posterior y el borde delantero del estante, aproximadamente a 12 mm de la pared. Inserte los tornillos en la parte superior del estante hasta que queden al ras. Inserte los tapones negros proporcionados en los orificios avellanados hasta que queden al ras de la superficie del estante.

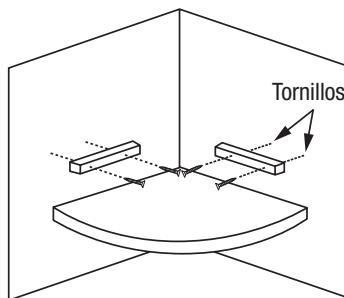


Figura 1

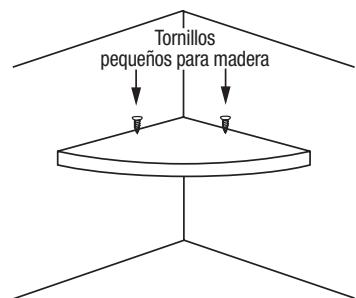


Figura 2