


Installation Instructions

Corner Shelf Kit

2110UC 12x12 | 2110WHC 12x12

Shelf-Made®

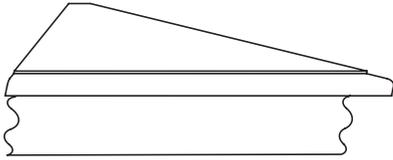

Tools Required (not included):

- Pencil
- Power Drill
- Screwdriver
- Level

Installation Materials (included):

- 12" x 12" Shelf
- Mounting Hardware

Load Rating:

- 50 lbs when mounted onto studs

Installation:

Step 1: Draw line on wall to mark desired location of shelf.

Step 2: Insert longer pegs into shelf, as shown in **Figure 1**. Slide wooden brackets onto the wood pegs, as shown in **Figure 2**.

Step 3: Insert shelf anchors into dry wall. Attach wood brackets into anchors, as shown in **Figure 3**.

Step 4: Insert short wooden pegs into the bottom of the shelf. Insert crown moulding onto the pegs to complete installation.

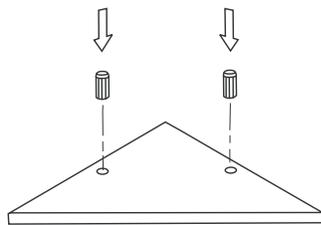


Figure 1

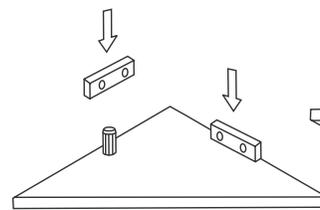


Figure 2

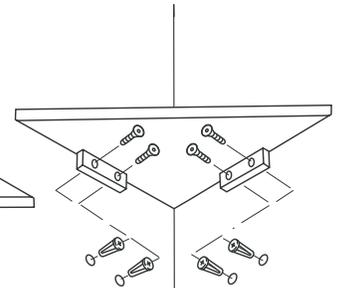


Figure 3

Shelf-Made


2700 Oak Industrial Dr. NE
Grand Rapids, MI 49505
800-253-1561
www.kv.com
customer.service@kv.com

Instructions d'installation

Tablette de coin

2110UC 12x12 | 2110WHC 12x12

Shelf-Made®

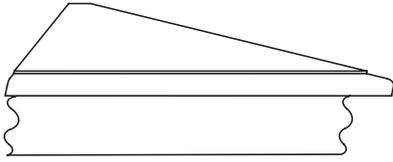

Outils requis (en sus):

- Crayon
- Perceuse électrique
- Tournevis
- Niveau

Pièces pour installation (incluses):

- Tablette de 12 po x 12 po
- Quincaillerie d'installation

Charge maximale:

- 22,68 kg lorsque fixé à un montant du mur

Installation:

Étape 1: Tracez une ligne sur le mur pour marquer l'emplacement désiré pour l'installation de la tablette.

Étape 2: Insérez les chevilles longues dans la tablette, tel qu'illustré à la **Figure 1**. Glissez les supports en bois sur les chevilles en bois, tel qu'illustré à la **Figure 2**.

Étape 3: Insérez les ancrages de la tablette dans le panneau de gypse. Fixez les supports en bois dans les ancrages, tel qu'illustré à la **Figure 3**.

Étape 4: Insérez les chevilles courtes en bois sous la tablette. Glissez la corniche sur les chevilles pour compléter l'installation.

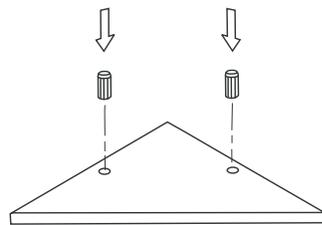


Figure 1

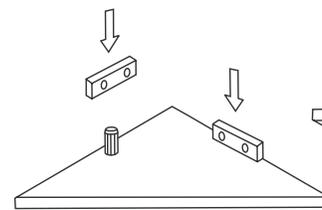


Figure 2


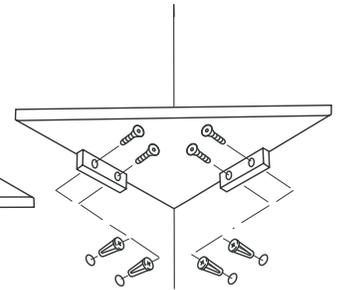


Figure 3

Shelf-Made

2700 Oak Industrial Dr. NE
Grand Rapids, MI 49505
800-253-1561
www.kv.com
customer.service@kv.com

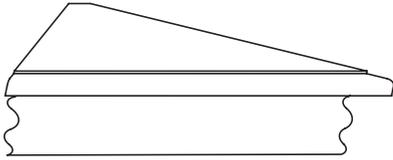

Herramientas requeridas (no incluidas):

- Lápiz
- Taladro eléctrico
- Destornillador
- Nivelador

Materiales para la instalación (incluidos):

- Estante de 30,48 cm x 30,48 cm
- Equipo de montaje

Capacidad de carga:

- 22,68 kg cuando se instala sobre los montantes

Instalación:

Paso 1: Dibuje una línea en la pared para marcar la ubicación deseada del estante.

Paso 2: Inserte las clavijas largas en el estante como se muestra en la **Figura 1**. Deslice los soportes de madera sobre las clavijas de madera como se muestra en la **Figura 2**.

Paso 3: Inserte los anclajes del estante en el panel de yeso. Adjunte los soportes de madera en los anclajes como se muestra en la **Figura 3**.

Paso 4: Inserte las clavijas cortas de madera en la parte inferior del estante. Inserte las molduras de corona sobre las clavijas para completar la instalación.

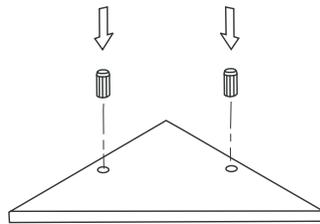


Figura 1

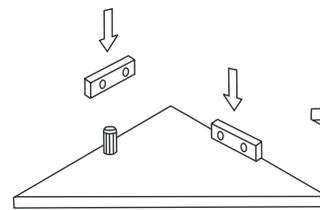


Figura 2

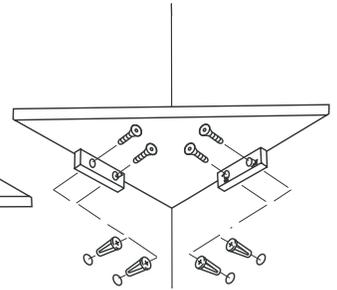


Figura 3